

AFS09(Z)...96, CAL4, LDC4

1SBC101052M6801 - 10/19

Contactors AFS and accessories

Schütze AFS und Zubehör

Contacteurs AFS et accessoires

Kontaktorer AFS och tillbehör

Contattori AFS e accessori

Contadores AFS y accesorios

接触器 AFS 及配件

Контакты AFS .., аксессуары

Operating instructions

Betriebsanleitung

Notice d'instruction



Instruktion

Istruzioni tecniche

Instrucciones de empleo


操作说明

Инструкция по эксплуатации

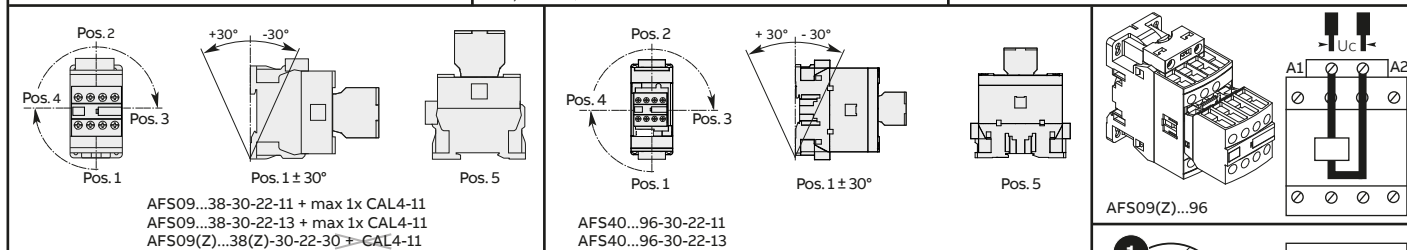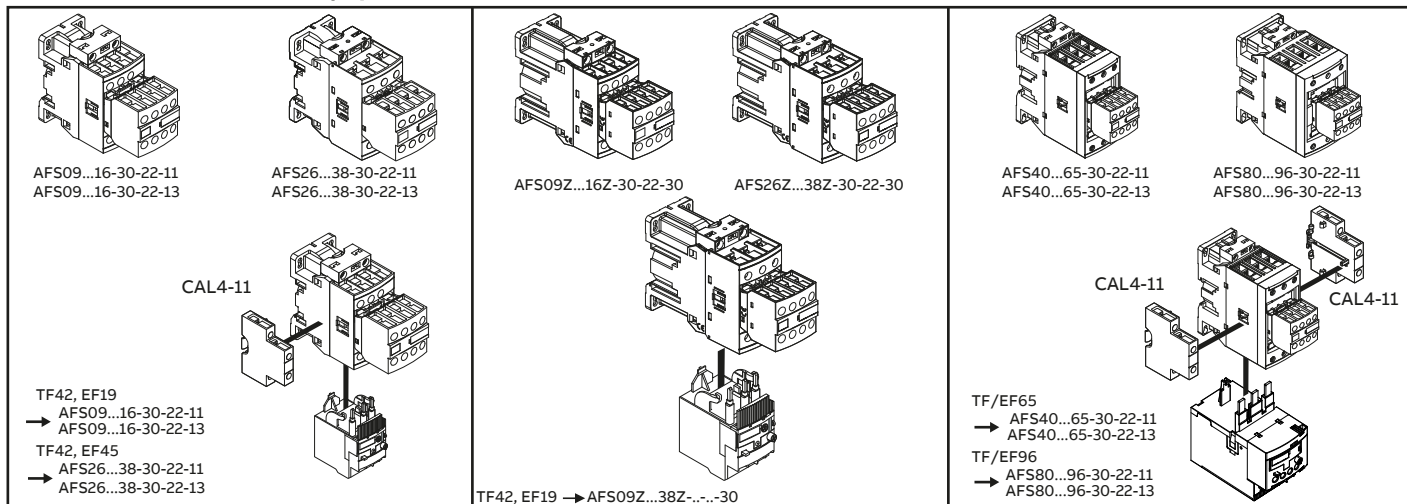

										
				mm ²	mm ²	mm ²	mm	mm	mm	mm
AFS09...16(Z)	M 3,5 1,5 N.m	Ø 5,5	pozdřiv N°2	2 x 1...6	2 x 0,75...6	2 x 0,75...2,5 1 x 0,75...4	L=10	L < 9,6	-	
AFS26...38(Z)	M 4 2,5 N.m	Ø 6,5		2 x 2...10	2 x 1,5...10	2 x 1,5...4 1 x 1,5...10	L=14	L < 12,5	-	
AFS40...65	M 6 4 N.m	Ø 6,5		2 x 6...35	2 x 4...35	2 x 4...35	L=16	-	L=9,2 H1=7,9 H2=10,3	
AFS80...96	M 8 6 N.m	-	hexagon 4mm	2 x 6...50 1 x 6...70	2 x 6...50	2 x 6...50	L=17	-	L=12,3 H1=9,3 H2=11,1	
 AFS09(Z)...96	M 3,5 1,2 N.m	Ø 5,5	pozdřiv N°2	2 x 1...2,5	2 x 0,75...2,5	2 x 0,75...1,5 1 x 0,75...2,5	L=10	L < 8	-	
 AFS09(Z)...96 LDC4	M 3,5 1,2 N.m	Ø 5,5		2 x 1...2,5	2 x 0,75...2,5	2 x 0,75...1,5 1 x 0,75...2,5	L=10	L < 8	-	


AFS09(Z)...96-30-22



A1 +
A2 -

Uc= 24VDC
→ AFS09Z...38Z...-30

Uc=24-60V 50/60Hz 20-60VDC
→ AFS09...96-30-22-11
Uc=100-250V 50/60Hz-DC
→ AFS09...96-30-22-13

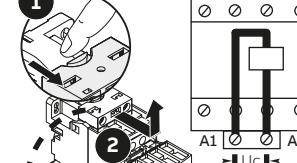

AFS09(Z)...96 + LDC4

																																																																																																																								
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

According to UL60947-4-1 and CSA C22.2 NO. 60947-4-1, for use on a circuit capable of delivering not more than the max. symmetrical amperes at the max. voltage shown in the table below.

WARNING : if opening of BCP, controller shall be examined and replaced if damaged.

[illegible]

ABB France

2, rue d'Arsonval

69680 Chassieu / France

www.abb.com/lowvoltage



تحذير ! جهد كهربائي خطير ! يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز وتركيبه و عمل صيانته له من قبل فني كهرباء مؤهل يقوم بتطبيق القواعد المتعلقة بالحرارة المتولدة من هذا الجهاز. يمكن أن يؤدي التوصل بجهد كهربائي، آخر خاص بالتحكم إلى، تدمير المنتج. لا تقم بلمس الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي ! خطر !

